

Zabezpečení domácnosti


Návod na změření délky cylindrické vložky




Délka cylindrické vložky obvykle závisí na tloušťce dveří a na rozměru dveřního kování. Naštěstí existuje celá řada rozměrů cylindrických vložek, jen je třeba zjistit, který je ten váš.

Ke zjištění typu cylindrické vložky je potřeba znát **dva rozměry**. Je to jednoduché:

1. Přiložte delší metr (postačí i např. dřevěná lať) podle **obr. 1** do roviny s dveřním kováním.
2. Pravítkem změřte vzdálenost od **středu šroubu**, který drží zadlabávací zámek. **Viz obr. 2.**
3. Nezapomeňte si změřit vzdálenost **na obě strany dveří**.
Rozměr se může lišit podle typu dveří a zabezpečení z vnější a vnitřní strany.
4. Pokud budete cylindrickou vložku vybavovat i **dveřním kováním**, pak si změřte rozteč. Tedy vzdálenost mezi středem kliky a cylindrickou vložkou. Obvykle je to 72 mm nebo 90 mm. Viz obr.3.

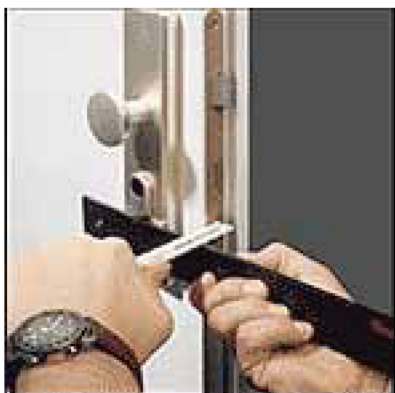

OBR.1

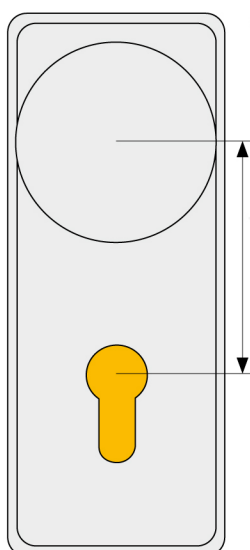

OBR. 3 ROZTEČ

